

Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The coffeemaker is beeping	Filter door is not closed	<ul style="list-style-type: none"> Check to be sure that all components of the filter compartment are in place Close filter door (you will hear a click if the door is properly shut)
	Filter basket is not in place	<ul style="list-style-type: none"> Open filter door by pressing the filter door Release button Hook filter basket with cover onto door Close filter door (you will hear a click if the door is properly shut)
	Coffee grounds and filter from previous use are still in filter basket	<ul style="list-style-type: none"> Remove filter and used coffee grounds Add new filter
The brew cycle will not start	There is no water in the water reservoir	<ul style="list-style-type: none"> Fill the water reservoir using the water level markings
Coffee is weaker than usual	There are not enough beans in the hopper	<ul style="list-style-type: none"> Be sure there are enough beans in your hopper for the amount of coffee you intend to brew
	Strength setting is incorrect	<ul style="list-style-type: none"> Check your strength setting — displayed on the LCD screen To change your strength setting, press the Strength Control button
The coffeemaker is not grinding beans	The hopper may be too full	<ul style="list-style-type: none"> Turn the coffeemaker off and unplug Remove some of the beans from the hopper
EMPTY appears in LCD display	Coffee grounds and filter from previous use are still in filter basket	<ul style="list-style-type: none"> Remove filter and used coffee grounds Add new filter
CLEAN is flashing on the LCD when the unit is turned on	Coffeemaker needs to be decalcified	<ul style="list-style-type: none"> Run a clean cycle — follow the decalcification directions on page 11 of Instruction Booklet
The coffeemaker will not enter CLEAN mode	The water reservoir is empty	<ul style="list-style-type: none"> Fill the water reservoir with decalcification mixture before turning the coffeemaker on - Follow the decalcification directions on page 11 of Instruction Booklet

IMPORTANT

Do not throw away. Read before operating your new Brewing System. Keep for future reference.

These helpful hints are intended to be a supplement to the Instruction Booklet. In order to ensure safe operation and optimum performance, please read the entire Instruction Booklet.

Cuisinart®

Fully Automatic Burr Grind & Brew™ Thermal Coffeemaker

BEFORE FIRST USE

Before using your Cuisinart® Fully Automatic Burr Grind & Brew™ Thermal Coffeemaker for the first time: BE SURE TO REMOVE POLYBAGS FROM CARAFE AND COFFEEMAKER. PLACE CARAFE BACK ONTO BASE. During the manufacturing process, dust can get trapped in your coffeemaker. We recommend flushing out the system before brewing your first pot of coffee. Simply follow “Making Coffee with Pre-Grind Beans,” page 10 in the Instruction Booklet. Skip step #1 and be sure to use only water and a paper filter...no coffee! Once you’ve done that, brew a pot of real coffee and get ready to enjoy Cuisinart at its best!

Quick Reference SETUP Guide

1. Fully immerse the charcoal water filter in cold tap water and soak for 15 minutes. Flush filter by running cold tap water through holes in bottom of compartment for 10 seconds (see complete instructions on page 8 of your instruction booklet). Insert the filter into the water filter holder. Open the water reservoir and place filter holder into the unit.
2. Pour your desired amount of water into the water reservoir. A water level indicator is located on the side of the unit.
Helpful Hint: “Pre-heat” your carafe by rinsing it out with hot water before brewing.




3. Open the filter basket door by pressing the Release button, and insert a paper filter or permanent filter into the filter basket holder. Replace the cover, and close door.



4. Remove hopper lid, fill with beans, and replace the lid.



5. Press the ON/OFF button to turn on the coffeemaker. Select the amount of cups you wish to brew by turning the Grind Control knob. Select your desired coffee strength by pressing the Strength button. Your selected coffee strength will be indicated in the bar on the LCD display.

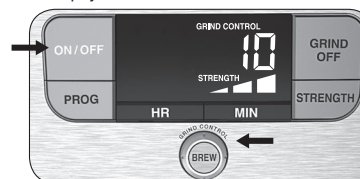

6. To start grinding & brewing, press the BREW button. Once the coffee has finished brewing, five beeps will sound. The unit will immediately shut off. The thermal carafe will keep coffee hot for hours.



Quick Reference PROGRAMMING Guide

- 1.** **To Set the Time:** Press and hold the Hour or Minute button until the clock begins flashing. Hold down the Hour or Minute button to quickly scroll through the numbers. When desired time approaches, release the button and press repeatedly to advance one digit at a time. To finish, wait for the numbers to stop flashing.



- 2.** **To Program Auto ON:** Press the ON/OFF button, then press the Program button once until Auto ON is displayed on LCD. Hold the Program button until the clock begins flashing. Set the time you want coffee to begin brewing (follow "Set the Time" instructions). Once you are done setting the time, leave untouched. The clock will display the time of day and the Auto ON indicator, to remind you that the programming function is in use.



- 3.** At the programmed time, the white ON/OFF indicator light will come on, as well as BREW button light, indicating that the brew cycle is starting.



- 4.** To start the brew cycle at the same time on another day, simply press the ON/OFF button and then press the Program button once. The Auto ON icon will be displayed on the LCD display.



Keeping It CLEAN

PERMANENT FILTER, FILTER BASKET, FILTER BASKET COVER, CARAFE AND LID.

Wash in warm, soapy water and rinse thoroughly or clean in the upper rack of the dishwasher. Dry all parts after every use.

TO CLEAN GRINDER OF COFFEE BEANS

1. Remove hopper cover.
2. Scoop out remaining beans from the hopper.
3. Place the clean, dry filter basket assembly in place (a paper filter can be used if desired).
4. Press the ON/OFF button to turn the coffeemaker on.
5. Press and hold down the Brew button until the coffeemaker begins to grind the beans.
6. After grinding stops, be sure to turn coffeemaker off.
7. Dispose of or re-purpose coffee grinds in filter basket.
8. Use a damp cloth to clean the hopper.
9. Leave the cover off to let the hopper dry completely before adding coffee beans.

Resolución de problemas

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La cafetera emite un pitido	La puerta del compartimiento del portafiltros no está debidamente cerrada	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que todos los componentes del portafiltros están correctamente instalados Cierre la puerta del compartimiento del portafiltros (escuchará un clic que le indicará que está correctamente cerrada)
	El portafiltros no está correctamente instalado	<ul style="list-style-type: none"> Abra el compartimiento del portafiltros, oprimiendo el botón de apertura de la puertat Con la tapa correctamente colocada en el portafiltros, asegúrese de que este está bien enganchado a la puerta del compartimiento Cierre la puerta del compartimiento del portafiltros (escuchará un clic que le indicará que está correctamente cerrada)
	El filtro y los posos de café de la preparación anterior aún están en el portafiltros	<ul style="list-style-type: none"> Saque el filtro y los posos Coloque un filtro nuevo
El ciclo de preparación no empieza	El depósito de agua está vacío	<ul style="list-style-type: none"> Llene el depósito de agua con agua hasta el nivel deseado
El café es menos fuerte que de costumbre	No hay suficiente cantidad de granos de café en el depósito	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que hay la cantidad suficiente de café en grano para la cantidad de café que quiera preparar
	La intensidad del café no es la correcta	<ul style="list-style-type: none"> Revise la intensidad del café que aparece en la pantalla LCD Para cambiar la intensidad del café, presione repetidamente el botón STRENGTH
El molinillo no muele los granos de café	Puede que el depósito de café en grano esté muy lleno	<ul style="list-style-type: none"> Ponga la perilla de control en "OFF" y desenchufe el cable Saque un poco de granos de café del depósito
"EMPTY" aparece en la pantalla LCD	El filtro y los posos de café de la preparación anterior aún están en el portafiltros	<ul style="list-style-type: none"> Saque el filtro y los posos Coloque un filtro nuevo
"CLEAN" parpadea en la pantalla LCD al encender la unidad	La cafetera debe ser descalcificada	<ul style="list-style-type: none"> Haga un ciclo de limpieza (véase las instrucciones de descalcificación en la sección "Limpieza y mantenimiento" del manual de instrucciones)
La cafetera no ingresa al modo "CLEAN"	El depósito de agua está vacío	<ul style="list-style-type: none"> Llene el depósito de agua con la mezcla de agua/vinagre recomendada en la sección "Descalcificación" del manual de instrucciones.

IMPORTANTE

No tire este folleto a la basura. Lea esta información antes de usar su nueva cafetera por primera vez. Guarde esta información para futura referencia.

Estos útiles consejos complementan el manual de instrucciones. Para lograr un rendimiento óptimo y una operación segura, lea el manual de instrucciones.

Cuisinart®


Cafetera térmica automática con molinillo incorporado Grind & Brew™

ANTES DEL PRIMER USO

Antes de usar su cafetera térmica automática Cuisinart® Grind & Brew™ por primera vez: **SAQUE LA JARRA Y LA CAFETERA DE LAS BOLSAS DE PLÁSTICO QUE LAS ENVUELVEN. COLOQUE LA JARRA EN LA BASE.** Puede acumularse polvo en el aparato durante el proceso de fabricación. Le recomendamos que limpie el sistema interno de la cafetera antes de preparar café por primera vez. Para esto, haga funcionar la cafetera de acuerdo con las instrucciones en la sección "Cómo preparar café con café molido", pero usando solamente agua (no café) y un filtro de papel. ¡Ahora, puede disfrutar de una sabrosa taza de café, 100 % Cuisinart!

Guía de referencia rápida/PREPARACIÓN

1. Remoje el filtro de agua de carbón en agua fría por 15 minutos, asegurándose de que está completamente sumergido en el agua. Enjuague el filtro en agua fría por 10 segundos para limpiarlo, con las aberturas directamente bajo el flujo de agua (véase las instrucciones completas en la página 8 del manual de instrucciones). Introduzca el filtro de agua de carbón en el soporte. Abra el depósito de agua y coloque el filtro adentro.

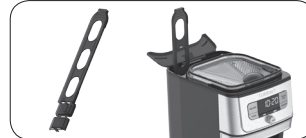

2. Llene el depósito con agua hasta el nivel deseado. Guíese con el indicador de nivel de agua en el costado de la unidad. **Consejo útil:** Precaliente la jarra antes del uso, enjuagándola con agua caliente.



3. Abra el compartimiento del portafiltros, oprimiendo el botón de apertura de la puerta del compartimiento. Instale un filtro de papel o el filtro permanente. Cierre la tapa y la puerta.



4. Retire la tapa del depósito de café, agregue granos de café y coloque de nuevo la tapa.



5. Oprima el botón ON/OFF para encender la cafetera; Seleccione la cantidad de café en grano que desea moler, girando la perilla de ajuste de molienda (GRIND CONTROL). Seleccione la intensidad del café, presionando repetidamente el botón STRENGTH. La barra en la pantalla indicará la intensidad seleccionada.



6. Para empezar a moler y preparar café, presione el botón BREW. Al final de la preparación, la cafetera emitirá cinco pitidos para avisarle que el café está listo. La unidad se apagará inmediatamente. La jarra térmica mantendrá en café caliente por horas.



Guía de referencia rápida/PROGRAMACIÓN

- 1.** **Cómo fijar la hora:** mantenga oprimido el botón HR o MIN hasta que la hora empiece a parpadear. Mantenga oprimido el botón HR o MIN para desplazarse por las horas o los minutos más rápidamente. Cuando llegue cerca del número deseado, suelte el botón y avance un número a la vez. Para terminar, espere hasta que los números dejen de parpadear.



- 2.** **Para programar el encendido automático:** presione el botón ON/OFF, y luego el botón PROG hasta que "AUTO ON" aparezca en la pantalla LCD. Mantenga oprimido el botón PROG hasta que la hora empiece a parpadear. Fije la hora a la cual desea que la cafetera se ponga en marcha, siguiendo las instrucciones para fijar la hora. Una vez fijada la hora, no toque nada y la cafetera saldrá del modo de programación automáticamente. La pantalla mostrará la hora del día y el mensaje "AUTO ON" para recordarle que el encendido automático está programado.



- 3.** A la hora prefijada, el indicador luminoso blanco ON/OFF y el botón BREW se encenderán, y el ciclo de preparación empezará.



- 4.** Si desea que la cafetera se ponga en marcha automáticamente a la misma hora al día siguiente, simplemente presione el botón PROG una vez. El mensaje "AUTO ON" aparecerá en la pantalla LCD.



Cómo mantenerla LIMPIA

FILTRO PERMANENTE, PORTAFILTROS, TAPA DEL PORTAFILTROS, JARRA Y TAPA DE LA JARRA.

Estas piezas pueden lavarse a mano, con detergente y agua tibia, o en la bandeja superior del lavavajillas. Seque todas las piezas después de lavarlas.

LIMPIEZA DEL MOLINILLO

1. Quite la tapa del depósito de café.
2. Saque los granos de café restantes.
3. Coloque el portafiltros limpio y seco en su puesto (puede usar un filtro de papel si desea).
4. Oprima el botón ON/OFF para encender la unidad.
5. Presione y mantenga oprimido en botón BREW hasta que la unidad empiece a moler el café en grano.
6. Cuando el molinillo se apague, apague la cafetera.
7. Tire o use el café molido que se encuentra en el portafiltros.
8. Limpie el depósito de café con un paño ligeramente humedecido.
9. Permita que el depósito de café se seque completamente (sin la tapa puesta) antes de agregar granos de café.