

Cuisinart® INSTRUCTION BOOKLET



Cast-Iron Burners

CB-60/CB-30

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the Instruction Book carefully before using.

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be taken, including the following:

1. **READ ALL INSTRUCTIONS.**
2. **Unplug from the wall outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.**
3. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
4. Move or lift the burners by their sides after they have cooled completely.
5. To protect against electrical shock, do not immerse cord, plugs or housing unit in water or other liquids.
6. This appliance should not be used by or near children or individuals with certain disabilities.
7. Do not leave appliance unattended when it is on.
8. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug, after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Call the nearest authorized Cuisinart customer service center (see Warranty) to return for examination, repair or adjustment.
9. The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.
10. Do not use outdoors or while standing in a damp area.
11. Do not let cord hang over the edge of the table or counter, or touch hot surfaces.
12. Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. Extreme caution must be used when moving any pot or pan containing hot oil or other hot liquids from this appliance.
14. When using this appliance, provide at least 4–6 inches of air space above and on all sides for air circulation.
15. Do not use this appliance for anything other than its intended use. This appliance is for household use only.

16. To disconnect, turn temperature control dial(s) to off, then remove plug from wall outlet.
17. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
18. Do not operate your appliance in an appliance garage or under a wall cabinet. **When storing in an appliance garage, always unplug the unit from the electrical outlet.** Not doing so could create a risk of fire, especially if the appliance touches the walls of the garage or the door touches the unit as it closes.


SAVE THESE INSTRUCTIONS

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

GROUNDING INSTRUCTIONS

For your protection, Cuisinart® Cast-Iron Burners are equipped with a 3-conductor cord set having a molded 3-prong grounding-type plug, and should be used in combination with a properly connected grounding-type outlet as shown in Figure 1. If a grounding-type outlet is not available, an adapter, as shown in Figure 2, may be obtained to enable a 2-slot wall outlet to be used with a 3-prong plug. As shown in Figure 3, the adapter must be grounded by attaching its grounding lug under the screw of the outlet cover plate.

CAUTION: Before using an adapter, it must be determined that the outlet cover plate screw is properly grounded. If in doubt, consult a licensed electrician. Never use an adapter unless you are sure it is properly grounded.

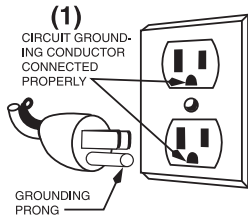

SHORT CORD INSTRUCTIONS

A short power-supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

If a longer detachable power-supply cord or extension cord is used, (1) the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and (2) the longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.


This appliance is for 120 volts only and should not be used with a converter.

CONTENTS

Important Safeguards.....	2
Ground Instructions.....	3
Parts and Features	4
Operating Instructions	5
Cleaning and Maintenance	5
Warranty.....	6

Parts and Features

1. Large cast-iron burner and burner ring
2. Small cast-iron burner and burner ring
3. Adjustable temperature control
4. Power On indicator light
5. Ready indicator light
6. Nonskid feet

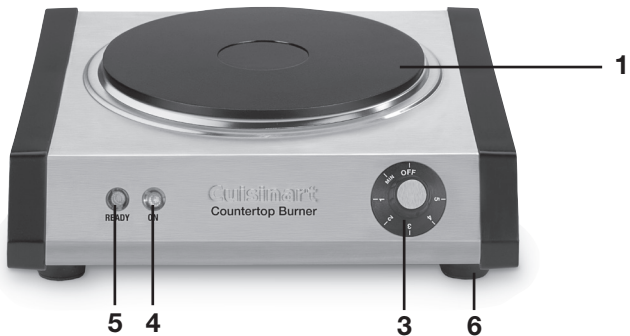

OPERATION

Before plugging in your cast-iron burner, check to ensure that the electrical circuit is not overloaded with other appliances. This unit should always be operated on a separate 120 volt 60 Hz AC circuit. Be certain that your cast-iron burner is resting level on the countertop. There is one burner ring on the CB30 and two burner rings on the CB60. The large burner plates are rated at 1300 watts. The smaller burner is rated at 500 watts. Use the larger burner for fast and high-heat cooking, such as boiling water, and use the smaller burner for simmering or warming. Note: Avoid using pans that are unstable and easily tipped.

1. Place unit on a flat surface.

Note: Be sure to place unit in a safe area and leave 4 to 6 inches of space above and around the unit for proper ventilation.

2. Plug unit into electrical outlet. Turn temperature control dial(s) from OFF to desired setting. Caution: Do not touch burner while in use.

3. You can choose a temperature setting from 1–5.

Setting 1 — Low

Setting 2 — Low/Medium

Setting 3 — Medium

Setting 4 — Medium/High

Setting 5 — High

When burner reaches desired temperature, the green Ready indicator light will illuminate. Your burner is now ready for use.

4. Place a pot or pan, in the center of the burner. It is recommended that you use a pot or pan that is the same size as the burner.

5. When cooking is complete, turn temperature control dial(s) to the OFF position.

6. When not in use, unplug unit to ensure that it is off. This helps prevent accidental burns.

IMPORTANT NOTICES

- Before the cast-iron burner is used for the first time, it should be heated up at maximum setting for approximately 4 minutes without a pot. This will burn off any residue on the burner plates.
- The cast-iron burner may smoke the first time it is used — this is normal, and the smoke will burn off within a few minutes.

- Do not leave the unit on without any pots/pans on the solid burners after the initial burn-off process.
- Do not use as a portable heater.
- Make sure the power-supply cord does not touch hot elements or cooking utensils.
- For daily cooking, wipe excess water/condensation off pots, lids and utensils prior to use.
- Make sure that hot pots or pans do not touch the housing; this could damage the housing's finish.
- The larger burners are rated at 1300 watts. The smaller burner is rated at 500 watts. Use the larger burner for fast and high-heat cooking, and use the smaller burner for simmering or warming.

CLEANING AND MAINTENANCE

Reasonable care will ensure many years of service from your unit. Avoid dropping items on the burner rings and solid burners.

1. Turn temperature control dial(s) to the OFF position.
2. Always unplug unit from electrical outlet and allow to cool before cleaning.
3. Never immerse unit in water or other liquids.
4. For easy cleaning, the burners are sealed. Do not attempt to separate burners from the unit.
5. Use a damp, soft cloth or sponge to clean the surface of the solid burners, burner rings, nonskid feet and housing unit. Never use harsh abrasives or steel wool pads on any part of the burner as they may scratch the surface or damage the unit.
6. Thoroughly dry burners and burner rings.
7. There are no user serviceable parts. Any servicing other than cleaning should be performed by an authorized service center.

Any servicing requiring disassembly other than the above cleaning must be performed by an authorized representative.

LIMITED THREE-YEAR WARRANTY

(U.S. and Canada only)

This warranty is available to consumers only. You are a consumer if you own a Cuisinart® Cast-Iron Burner that was purchased at retail for personal, family or household use. Except as otherwise required under applicable law, this warranty is not available to retailers or other commercial purchasers or owners.

We warrant that your Cuisinart® Cast-Iron Burners will be free of defects in materials and workmanship under normal home use for 3 years from the date of original purchase. We recommend that you visit our website, www.cuisinart.com for a fast, efficient way to complete your product registration. However, product registration does not eliminate the need for the consumer to maintain the original proof of purchase in order to obtain the warranty benefits. In the event that you do not have proof of purchase date, the purchase date for purposes of this warranty will be the date of manufacture.

If your Cuisinart® Cast-Iron Burners should prove to be defective within the warranty period, we will repair it, or if we think necessary, replace it. To obtain warranty service, simply call our toll-free number 1-800-726-0190 for additional information from our Consumer Service Representatives, or send the defective product to Consumer Service at Cuisinart, 7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307.

To facilitate the speed and accuracy of your return, please enclose \$10.00 for shipping and handling of the product.

Please pay by check or money order made payable to Cuisinart (California residents need only supply proof of purchase and should call 1-800-726-0190 for shipping instructions).

NOTE: For added protection and secure handling of any Cuisinart product that is being returned, we recommend you use a traceable, insured delivery service. Cuisinart cannot be held responsible for in-transit damage or for packages that are not delivered to us. Lost and/or damaged products are not covered under warranty. Please be sure to include your return address, daytime phone number, description of the product defect, product model number (located on bottom of product), original date of

purchase, and any other information pertinent to the product's return.

CALIFORNIA RESIDENTS ONLY:

California law provides that for In-Warranty Service, California residents have the option of returning a nonconforming product (A) to the store where it was purchased or (B) to another retail store that sells Cuisinart products of the same type.

The retail store shall then, at its discretion, either repair the product, refer the consumer to an independent repair facility, replace the product, or refund the purchase price less the amount directly attributable to the consumer's prior usage of the product. If the above two options do not result in the appropriate relief to the consumer, the consumer may then take the product to an independent repair facility if service or repair can be economically accomplished. Cuisinart and not the consumer will be responsible for the reasonable cost of such service, repair, replacement, or refund for nonconforming products under warranty.

California residents may also, according to their preference, return nonconforming products directly to Cuisinart for repair, or if necessary, replacement, by calling our Consumer Service Center toll-free at 1-800-726-0190. Cuisinart will be responsible for the cost of the repair, replacement, and shipping and handling for such products under warranty.

BEFORE RETURNING YOUR CUISINART PRODUCT

If you are experiencing problems with your Cuisinart product, we suggest that you call our Cuisinart Service Center at 1-800-726-0190 before returning the product for service. If servicing is needed, a Representative can confirm whether the product is under warranty and direct you to the nearest service location.

Your Cuisinart® Cast-Iron Burners have been manufactured to the strictest specifications and have been designed for use only in 120-volt outlets and only with authorized accessories and replacement parts. This warranty expressly excludes any defects or damages caused by attempted use of this unit with a converter, as well as by use with accessories, replacement parts or repair service other than those authorized by Cuisinart. This warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, shipment or

other than ordinary household use. This warranty excludes all incidental or consequential damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of these damages, so these exclusions may not apply to you. You may also have other rights, which vary from state to state.

Important: If the product is to be serviced by someone other than Cuisinart's Authorized Service Center, please remind the servicer to call our Consumer Service Center at 1-800-726-0190 to ensure that the problem is properly diagnosed, the product is serviced with the correct parts, and the product is still under warranty.

©2016 Cuisinart
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520
Printed in China

15CE016645

IB-13967-ESP

Trademarks or service marks of third parties used herein are the trademarks or service marks of their respective owners.

Cuisinart®

MANUAL
DE INSTRUCCIONES



Hornillo eléctrico con placas de hierro fundido

CB-60/CB-30

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. **LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES.**
2. **Desconecte el aparato cuando no está en uso y antes de limpiarlo. Permita que se enfríe antes de instalar/sacar piezas.**
3. No toque las superficies calientes; utilice los mango/asas y los botones/perillas.
4. Si desea mover o alzar el aparato, permita que se enfríe y agárrelo por los costados.
5. Para reducir el riesgo de electrocución, no sumerja el cable, la clavija ni el cuerpo del aparato en agua u otro líquido.
6. Este aparato no debe ser usado por o cerca de niños o personas con ciertas discapacidades.
7. No descuide ni abandone el aparato mientras está encendido.
8. No utilice este aparato si el cable o la clavija estuviesen dañados, si no funcionase debidamente, si estuviese dañado, o después de que se hubiese caído al piso o al agua; regréselo a un centro de servicio autorizado (véase la sección “Garantía”) para su revisión, reparación o ajuste.
9. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante presenta un riesgo de heridas.
10. No lo use en exteriores ni mientras está parado/a en un lugar húmedo.
11. No permita que el cable cuelgue del borde de la encimera o de la mesa, ni que haga contacto con superficies calientes.
12. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador a gas o una hornilla eléctrica caliente, ni en un horno caliente.
13. Tenga sumo cuidado al mover una cacerola/ olla o un sartén que contengan aceite u otro líquido caliente.
14. Deje un espacio mínimo de 4–6 pulgadas (10–15 cm) arriba, en los lados y atrás del

aparato para permitir que el aire circule libremente alrededor del mismo.

15. No utilice el aparato para ningún otro fin que no sea el indicado. Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico solamente.
16. Siempre apague el aparato, poniendo el/los control(es) de temperatura en “OFF”, antes de desconectarlo.
17. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado por o cerca de niños.
18. No haga funcionar el aparato debajo o dentro de un armario/gabinete. **Siempre desconecte el aparato antes de guardarlo en un armario/gabinete.** Dejar el aparato conectado presenta un riesgo de incendio, especialmente si este toca las paredes o la puerta del armario/gabinete cuando cierra.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

Para su protección, este aparato está equipado con un cable de puesta a tierra, con clavija de tierra, la cual debe ser conectada a una toma de corriente debidamente puesta a tierra (Fig. 1). Si una toma de corriente puesta a tierra no está disponible, se podrá usar un adaptador para conectar el aparato a una toma de corriente polarizada (Fig. 2). El adaptador debe ser puesto a tierra mediante un tornillo de metal que conecte la lengüeta del adaptador a la placa de la toma de corriente (Fig. 3).

PRECAUCIÓN: antes de conectar el adaptador, asegúrese de que la toma de corriente esté puesta a tierra. Si no está seguro(a), comuníquese con un electricista. Nunca use un adaptador sin estar seguro de que la toma de corriente está puesta a tierra.

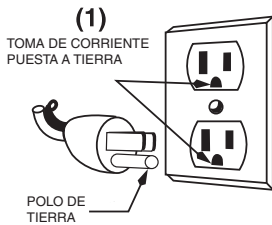

USO DE EXTENSIONES

El cable provisto con este aparato es corto, para reducir el peligro de que alguien se enganche o tropiece con un cable más largo.

Se podrá usar una extensión eléctrica aprobada, siempre que (1) la clasificación nominal de la extensión sea por lo menos igual a la del aparato y que (2) la extensión sea acomodada de manera que no cuelgue de la encimera/mesa donde puede ser jalada por niños o puede causar tropiezos.

Conecte el cable a una toma de corriente de 120V solamente y no utilice el aparato con un convertidor de voltaje.

ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	2
Instrucciones de puesta a tierra.....	3
Piezas y características.....	4
Instrucciones de operación	5
Limpieza y mantenimiento	5
Garantía.....	6

PIEZAS Y CARACTERÍSTICAS

1. Placa grande de hierro fundido
2. Placa pequeña de hierro fundido
3. Control de temperatura
4. Luz de encendido
5. Luz de listo
6. Pies antideslizantes



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Antes de enchufar el aparato, averigüe que no hay otros aparatos eléctricos conectados al mismo circuito eléctrico, lo que podría provocar una sobrecarga eléctrica. Conecte este aparato a un circuito independiente de 120V AC (60 Hz). Cerciórese de que el aparato esté nivelado sobre la encimera. El modelo CB30 cuenta con una placa; el modelo CB60 cuenta con dos placas. La placa grande tiene una potencia de 1300 vatios. La placa pequeña tiene una potencia de 500 vatios. Utilice la placa grande para cocer rápido y a temperaturas altas (por ej. para hervir agua), y utilice la placa pequeña para cocer/hervir a fuego lento o recalentar. Nota: procure no usar cacerolas/ollas/sartenes que no sean estables y que puedan ser desequilibrados.

1. Ponga el aparato sobre una superficie llana.

Nota: cerciórese de ubicarlo en un lugar seguro y de dejar un espacio de 4–6 pulgadas (10–15 cm) arriba y todo alrededor de la unidad para permitir que el aire circule libremente.

2. Enchufe el cable en una toma de corriente.

Ponga la(s) perilla(s) de control de temperatura sobre el ajuste deseado. Precaución: no toque las placas después de haber ajustado la temperatura.

3. Elija uno los cinco ajustes de temperatura disponibles:

N.º 1 — Bajo

N.º 2 — Bajo/Medio

N.º 3 — Medio

N.º 4 — Medio/Alto

N.º 5 — Alto

Cuando la placa alcance el nivel temperatura elegido, la luz de listo (verde) se encenderá; esto quiere decir que el aparato está listo.

4. Coloque la cacerola/olla o el sartén que desea usar sobre la placa deseada, centrando este.

Se aconseja usar una cacerola/olla o un sartén del mismo tamaño que la placa usada.

5. Después de terminar, ponga la(s) perilla(s) de temperatura sobre "OFF" para apagar.

6. Desenchufe el aparato cuando no lo está usando; esto ayudará a evitar las quemaduras accidentales.

AVISOS IMPORTANTES

- Antes del primer uso, caliente las placas (sin colocar nada encima) a la temperatura máxima por aproximadamente 4 minutos; esto quemará cualquier residuo presente sobre las placas.
- Puede que las placas produzcan humo la primera vez que use el aparato; esto es normal y no durará más de unos minutos.
- Excepto antes del primer uso, nunca haga funcionar las placas sin una cacerola/olla o un sartén encima.
- No lo utilice como calentador portátil.
- Asegúrese de que el cable no haga contacto con los elementos calientes ni con los utensilios de cocina.
- Antes del uso, asegúrese de que las cacerolas/ollas, las tapas y los utensilios estén secos.
- Asegúrese de que las cacerolas/ollas o los sartenes calientes no hagan contacto con la carcasa del aparato; esto puede dañar el acabado.
- La placa grande tiene una potencia de 1300 vatios. La placa pequeña tiene una potencia de 500 vatios. Utilice la placa grande para cocinar rápido y a temperaturas altas, y utilice la placa pequeña para cocer/hervir a fuego lento o recalentar.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siempre que reciba el cuidado adecuado, este aparato le proporcionará años de servicio confiable. Procure no dejar caer nada sobre las placas ni los aros.

1. Apague el aparato, poniendo la(s) perilla(s) de control de temperatura sobre "OFF".
2. Siempre desconecte el aparato y permita que se enfríe antes de limpiarlo.
3. Nunca sumerja la base en agua u otro líquido.
4. Las placas están selladas, para una limpieza fácil. No intente desarmarlas o separarlas de la unidad.
5. Limpie la superficie de las placas, los aros, la carcasa y los pies antideslizantes con una esponja o paño suave humedecidos. Nunca utilice limpiadores o materiales abrasivos ni

estropajos metálicos; esto puede rayar el acabado o dañar la unidad.

6. Seque completamente las placas y los aros.
7. Este aparato no contiene ninguna pieza que pueda ser reparada/cambiada por el usuario. Toda operación de mantenimiento (excepto la limpieza) debe ser llevada a cabo por personal de servicio autorizado.

Toda operación de mantenimiento/reparación que requiera desarmar el aparato (excepto la limpieza) debe ser llevada a cabo por personal de servicio autorizado.

GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (válida en los EE.UU. y en Canadá solamente)

Esta garantía es para los consumidores solamente. Usted es un consumidor si ha comprado su aparato Cuisinart® en una tienda, para uso personal o casero. A excepción de los estados donde la ley lo permita, esta garantía no es para los detallistas u otros comerciantes.

Cuisinart garantiza este aparato contra todo defecto de materiales o fabricación durante 3 años después de la fecha de compra original, siempre que el aparato haya sido utilizado para uso doméstico y según las instrucciones. Le aconsejamos que llene el formulario de registro disponible en www.cuisinart.com a fin de facilitar la verificación de la fecha de compra original. Sin embargo, no es necesario registrar el producto para recibir servicio bajo esta garantía. En ausencia del recibo de compra, el período de garantía será calculado a partir de la fecha de fabricación.

Si este aparato presentara algún defecto de materiales o fabricación durante el período de garantía, la repararemos o reemplazaremos (a nuestra opción). Para obtener servicio bajo esta garantía, llame a nuestra línea directa gratuita al 1-800-726-0190 o regrese el aparato defectuoso a: Cuisinart, Service Department, 7475 North Glen Harbor Blvd., Glendale, AZ 85307.

Regrese el aparato defectuoso, junto con su recibo de compra y un cheque o giro postal de US\$10.00 por gastos de manejo y envío.

Los residentes de California solo necesitan dar una prueba de compra y deben llamar al 1-800-726-0190 para recibir instrucciones de envío.

NOTA: para más seguridad, le aconsejamos que mande su paquete por un método de entrega con seguro y seguimiento. Cuisinart no será responsable por los daños ocurridos durante el transporte o por los paquetes mandados a una dirección equivocada. Los productos perdidos y/o lastimados durante el envío no serán cubiertos bajo esta garantía. Recuerde incluir su nombre, dirección y teléfono, la descripción del problema, así como cualquier información pertinente.

RESIDENTES DE CALIFORNIA SOLAMENTE

La ley del estado de California ofrece dos opciones bajo el período de garantía. Los residentes del estado de California pueden (A) regresar el producto defectuoso a la tienda donde lo compraron o (B) a otra tienda que venda productos Cuisinart® de este tipo.

La tienda, a su opción, reparará el producto, referirá al consumidor a un centro de servicio independiente, cambiará el producto o reembolsará al consumidor por el precio original del producto, menos la cantidad imputable al uso del producto por el consumidor hasta que este se dañe. Si estas dos opciones no satisfacen al consumidor, podrá llevar el producto a un centro de servicio independiente, siempre que se pueda ajustar o reparar el producto de manera económica. Cuisinart será responsable por los gastos de servicio, reparación, reemplazo o reembolso de los productos defectuosos durante el período de garantía.

Los residentes de California también pueden, si lo desean, mandar el aparato defectuoso directamente a Cuisinart para que lo reparen o lo cambien. Para esto, se debe llamar a nuestro servicio posventa al 1-800-800-726-0190.

Cuisinart será responsable por los gastos de reparación, reemplazo, manejo y envío de los productos defectuosos durante el período de garantía.

ANTES DE HACER REPARAR SU APARATO

Si su aparato tiene algún problema, le recomendamos que llame a nuestro servicio posventa al 1-800-726-0190 antes de regresar el aparato a Cuisinart. Un representante le confirmará si su aparato sigue bajo garantía y le indicará la dirección del centro de servicio más cercano.

Este aparato satisface las más altas exigencias de fabricación y ha sido diseñado para uso sobre corriente de 120V, usando accesorios y piezas de repuesto autorizados solamente. Esta garantía excluye expresamente los daños causados por accesorios, piezas o reparaciones no autorizados por Cuisinart, así como los daños causados por el uso de un convertidor de voltaje. Esta garantía no cubre el uso institucional o comercial del producto, y no es válida en caso de daños causados por mal uso, negligencia o accidente. Esta garantía excluye expresamente todos los daños incidentales o consecuentes. Algunos Estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, de modo que las limitaciones mencionadas pueden no regir para usted. Usted puede tener otros derechos que varían de un Estado a otro.

Importante: si debe llevar el aparato defectuoso a un centro de servicio no autorizado, por favor informe al personal del centro de servicio que deberían llamar al servicio posventa de Cuisinart al 1-800-726-0190 a fin de diagnosticar el problema correctamente, usar las piezas correctas para repararlo y asegurarse de que el producto esté bajo garantía.

Todas marcas registradas o marcas de comercio mencionadas en esta pertenecen a sus titulares respectivos.

©2016 Cuisinart
150 Milford Road
East Windsor, NJ 08520
Impreso en China

15CE016645

IB-13967-ESP